


MARBO SPORT

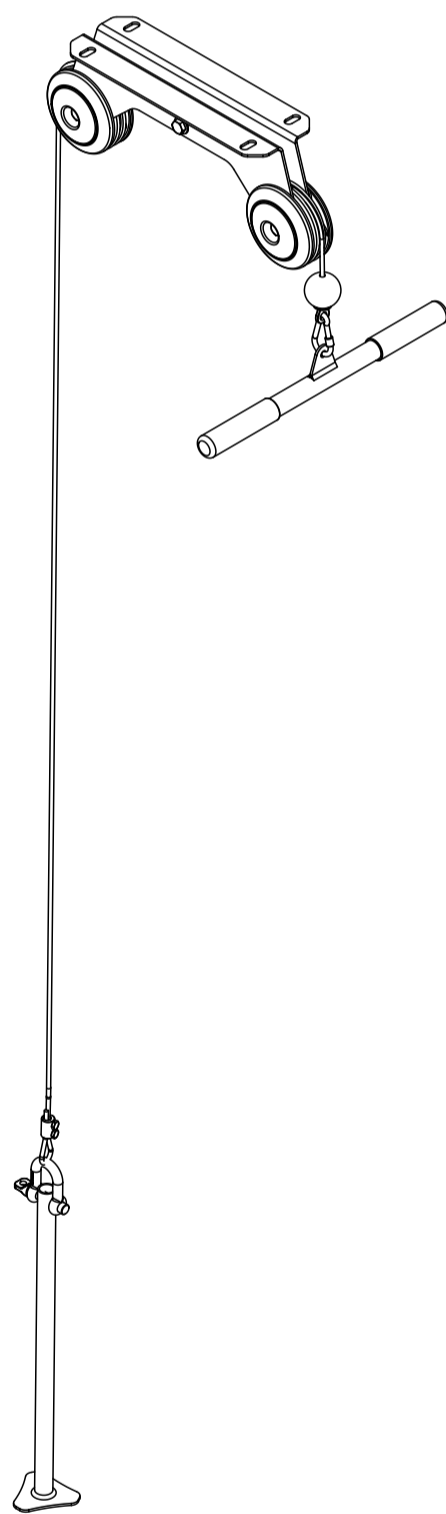

**MAX
120 KG**

DE LATZUG FÜR DECKENBEFESTIGUNG

EN CEILING-MOUNTED LAT STATION

CZ HORNÍ KLADKA S MONTÁŽÍ DO STROPU

RU ВЕРХНЯЯ ТЯГА ПОТОЛОЧНАЯ

PL WYCIĄG GÓRNY DO SUFITU

FR POULIE HAUTE FIXATION AU PLAFOND


MH-W105 2.0

Nr. części (Part no.)	Ilość (Quantity)	Nazwa części	Opis (Details)	Part name
1	1	Szpilka wyciągu	MH-W105 2.0	Lift pin
2	2	Blacha	3x176x405	Plate
3	1	Drążek	MH-W105 2.0	Bar
4	1	Guma	D44	Rubber
5	2	Guma	D25x114	Rubber
6	1	Karabińczyk	7x70	Snap hook
7	1	Linka	4120mm	Rope
8	1	Naklejka	27x158	Sticker
9	3	Nakrętka samokontruująca	M10	Safety nut
10	7	Podkładka	D10	Washer
11	2	Rolka	D110-1	Roll
12	4	Rura	D16x1,5x6	Tube
13	1	Rura	D16x1,5x20 (K)	Tube
14	1	Szekla	D12	Shackle
15	2	Śruba	HEX M6x10	HEX Bolt
16	3	Śruba	HEX M10x45	HEX Bolt
17	1	Zacisk linki	M6x25	Cable clamp
18	4	Zaślepka	D110x20	Endcap


Montageanleitung

Assembly / Montageanleitung / Montážní návod / Schemat montażu / Инструкция по монтажу /
Instruction d'installation


Naklejka
(Sticker)
27x158
x1

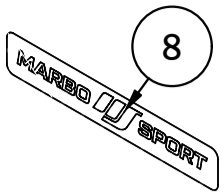


Nakrętka samokontrująca
(Safety nut)
M10
x3

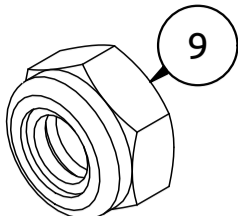


Podkładka
(Washer)
D10
x6

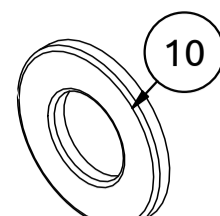


Rolka
(Roll)
D110-1
x3

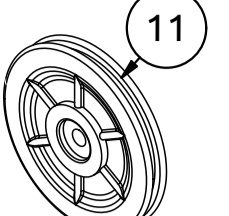


Rura
(Tube)
D16x1,5x6
x4

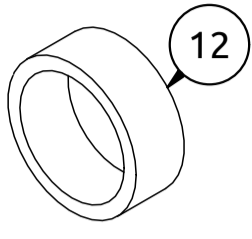



Rura
(Tube)
D16x1,5x20 (K)
x1

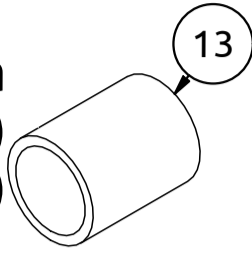

Śruba
(HEX Bolt)
HEX M10x45
x3

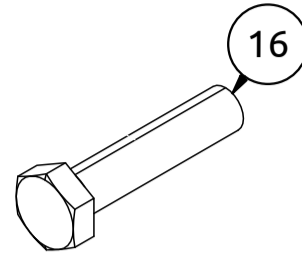


Zaślepka
(Endcap)
D110-1
x4

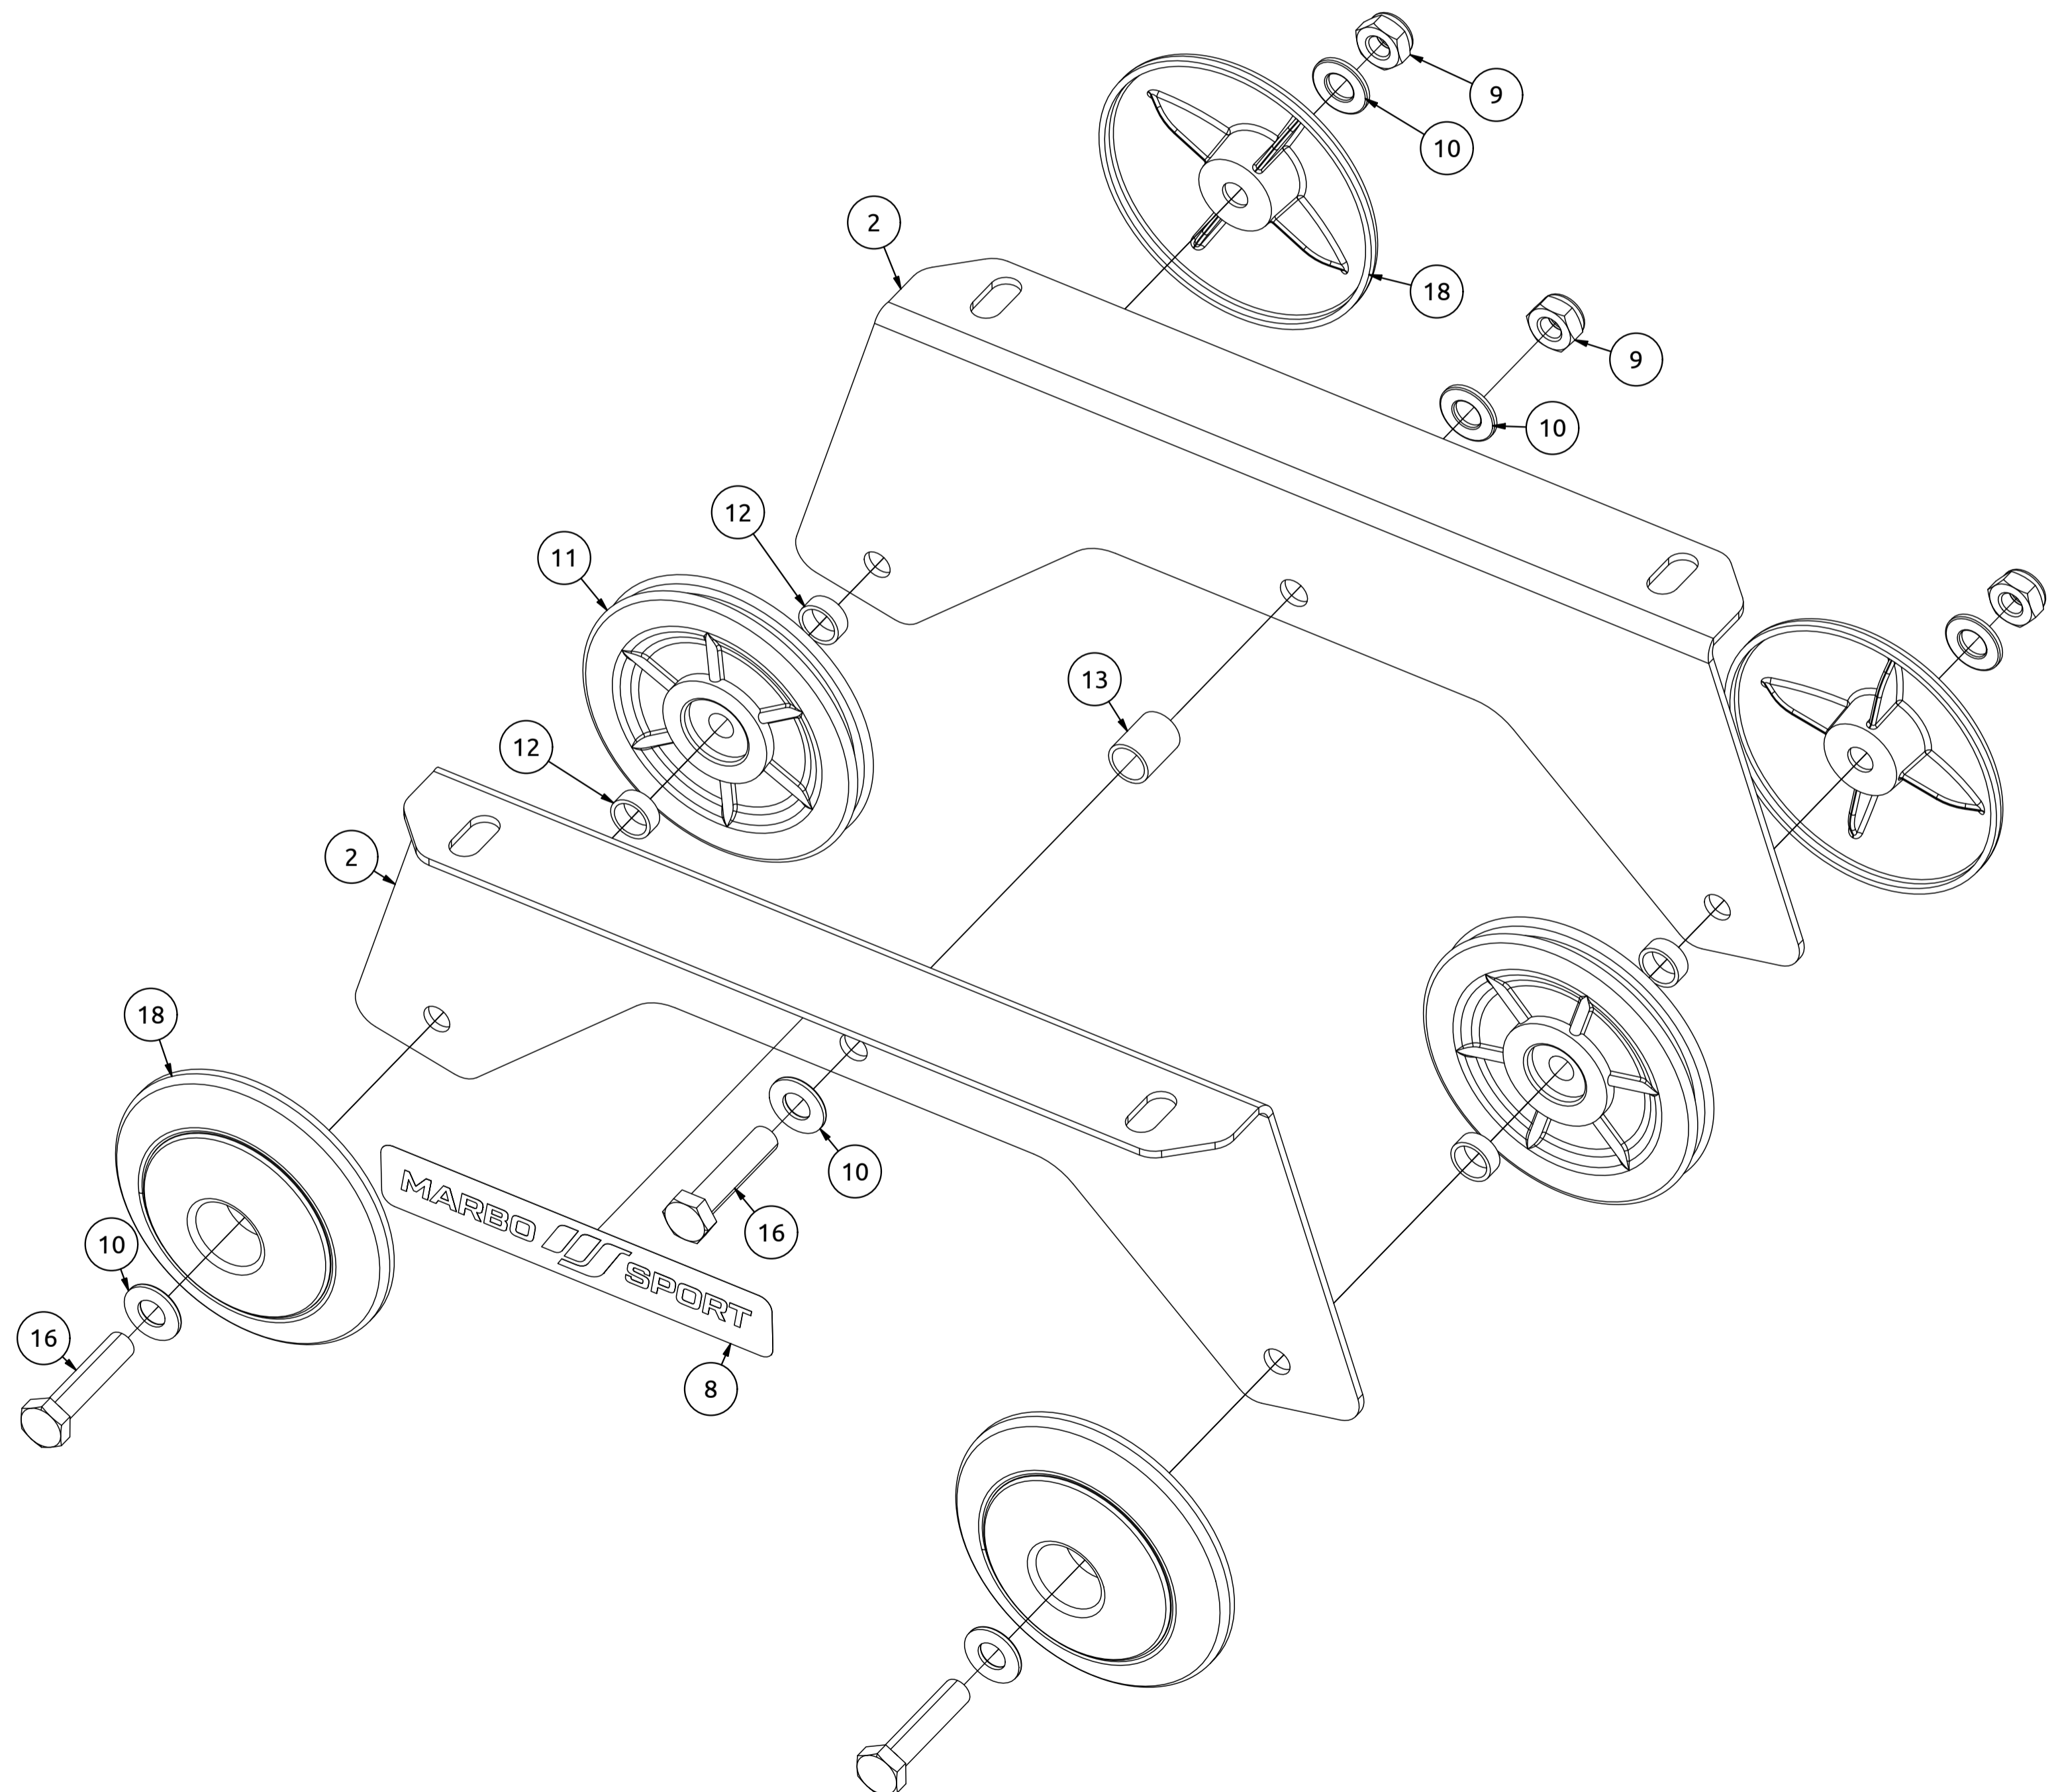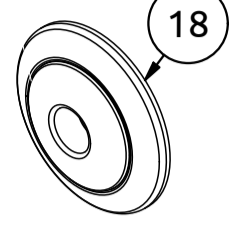


Montageanleitung

Assembly / Montageanleitung / Montážní návod / Schemat montażu / Инструкция по монтажу /
Instruction d'installation


Guma
(Rubber)
D25x114
x2

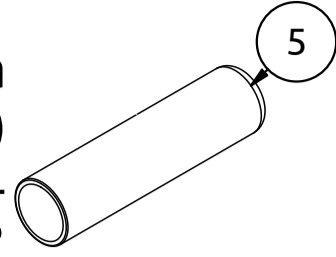


Guma
(Rubber)
D44
x1

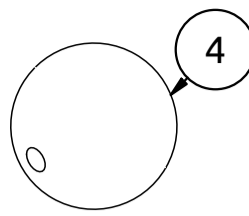


Karabińczyk
(Snap hook)
7x70
x1

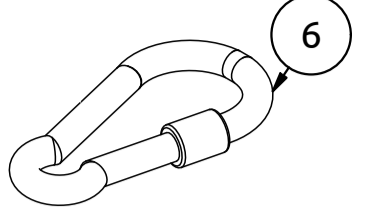


Śruba
(HEX Bolt)
M6x12
x2

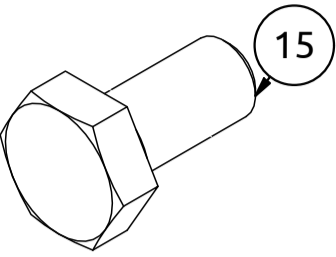

Zacisk linki
(Cable clamp)
M6x25
x1

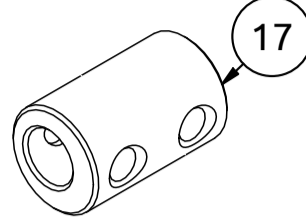

Szekała
(Shackle)
D12
x1

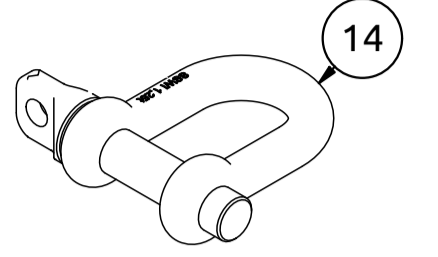

Podkładka
(Washer)
D10
x1

